

7. Утилизация изделия по завершении срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов.

8. Не роняйте и не подвергайте устройство сильным ударам.

9. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей.

10. Используйте устройство при комнатной температуре.

11. Избегайте контакта с источниками огня.

12. Убедитесь, что вокруг колонки достаточно свободного пространства для вентиляции.

13. Перед очисткой отсоедините устройство. Не используйте растворители, разбавители для красок, моющие средства и т. д. для очистки поверхности устройства протирайте его мягкой влажной тканью. Затем дайте продукту полностью высохнуть.

#### ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ

1. Автоматическое выключение: при низком заряде аккумулятора, автоматически включается защита, пожалуйста, зарядите его в течение 4 часов перед использованием. Убедитесь, что устройство подключено правильно.

2. Не удается воспроизвести музыку: путь к хранилищу музыкальных файлов не может быть распознан, пожалуйста, сохраните музыкальный файл в корневой папке.

3. Убедитесь, что устройство заряжено. Убедитесь, что соответствующий порт компьютера исправен. Попробуйте использовать другой порт.

4. Нажмите и удерживайте кнопку ③ в течение 8 секунд для автоматического сброса.

5. Если изделие не функционирует, обратитесь к продавцу.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Более подробную информацию о товаре можно найти на сайте производителя [www.exegate.com](http://www.exegate.com)

Дату производства см. на упаковке изделия

Производитель: ЭКСЕГЕЙТ ЛИМИТЕД  
302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Роад  
Ист, Ванчай, Гонконг  
e-mail: [info@exegate.com](mailto:info@exegate.com), [www.exegate.com](http://www.exegate.com)

Импортер в РФ: ООО «Карин», 141402,  
Московская область, г.о. Химки, г.Химки,  
Вашутинское ш., стр. 36В, помещ. 304  
e-mail: [info@karin.ru](mailto:info@karin.ru), [www.karin.ru](http://www.karin.ru)



# ExeGate

## Руководство пользователя



## Беспроводная портативная колонка ExeGate Bro 310

## НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА


Устройство предназначено для воспроизведения звука.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Выходная мощность	Диапазон частот	Питание	Подсветка	P/N
Bro 310	10Вт	80-15000Гц	Type C	RGB	EX294944RUS

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките колонку и микрофон из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса и кабелей. Если изделие повреждено, обратитесь к продавцу.
3. Нажмите и удерживайте кнопку (3) для включения/ выключения колонки. При коротком нажатии (3): пуск/пауза.
4. Чтобы увеличить громкость, нажмите кнопку (1). Чтобы уменьшить громкость, нажмите кнопку (2).
5. Для переключения трека, нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости (2). Для возврата на предыдущий трек, нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости (1).
6. Для переключения между режимами подсветки нажмите кнопку (4). Нажмите и удерживайте кнопку (4) для включения/ выключения подсветки.
7. Нажмите и удерживайте кнопку (5) для приглушения вокала в песне. Для переключения между режимами: Bluetooth, TF/microSD-карта, флеш-накопитель, радио нажмите кнопку (5) (В режиме радио кабель зарядки должен быть воткнут – он служит антенной).

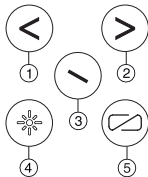

### Подключение через Bluetooth ®


Перед использованием беспроводного сопряжения, необходимо отключить колонку от питания. Активируйте функцию Bluetooth ® на сопрягаемом устройстве, далее в списке Bluetooth соединений выберите «Bro 310».

### Подключение через AUX

В режиме AUX к колонке можно подключить телефон, плеер и различные источники звука.


### Управление на микрофоне

1. Нажмите и удерживайте кнопку (1) для включения/ выключения микрофона.
2. Чтобы увеличить громкость, нажмите кнопку (2). Чтобы уменьшить громкость, нажмите кнопку (3). В режиме реверберации: чтобы увеличить глубину реверберации, нажмите кнопку (2). Чтобы уменьшить глубину реверберации, нажмите кнопку (3).
3. Нажмите и удерживайте кнопку (4) для приглушения вокала в песне. Короткое нажатие (4) переключает режимы «magic voice».



### Интерфейсы и разъемы

1. Разъем для AUX кабеля.
2. Разъем для USB.
3. Разъем для кабеля Type-C.



Используйте кабель USB-Type-C для зарядки микрофона и колонки.

4. Слот для TF/microSD карт.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Используйте товар только по прямому назначению.
2. Не допускайте попадания влаги на изделие и внутрь его.
3. Если перед началом эксплуатации колонка и микрофон хранились при отрицательных температурах, то следует выдержать их при комнатной температуре не менее трех часов.
4. Не разбирайте колонку и микрофон. Данные изделия не содержат частей, подлежащих самостоятельному ремонту.
5. Устройство не требует специальных условий перевозок и реализации.
6. Храните в сухом, недоступном для детей месте.